

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Lire ce manuel attentivement avant toute utilisation du produit, et le conserver pour toute future consultation.**

#### Sécurité :

Ce produit a été conçu avec de grandes exigences de sécurité, cependant, comme tout appareil électrique, une utilisation inappropriée est susceptible de provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures physiques. Afin d'éviter les accidents, suivez ces indications:

1. Eteindre immédiatement iDrum s'il fonctionne étrangement, émet un son ou une odeur inhabituels ou s'il chauffe anormalement.
2. Ne pas exposer le iDrum à des températures trop élevées ou trop basses, ni à une forte humidité ou à un ensoleillement direct.
  - a. Température normale de fonctionnement entre 0°C and +40°C.
  - b. Humidité normale de fonctionnement entre 20% and 80%.
3. Ne pas exposer le iDrum à la poussière, la fumée ou de la vapeur.
4. Empêcher toute petite particule de s'infiltrer dans iDrum.
5. Ne pas placer iDrum sur des surfaces instables ou sujettes aux vibrations.
6. Ne pas lancer iDrum ni le laisser tomber ou l'exposer à des chocs physiques.
7. Lors du remplacement de la batterie, s'assurer que le iDrum est éteint et que le câble de charge USB est débranché.
8. Etre très vigilant lors du remplacement de la batterie. Si la batterie est mal remplacée ou si le type de batterie de remplacement n'est pas correct, il y a un risque d'explosion.
9. Ne jamais jeter d'appareils électriques ou électroniques ni de piles ou batteries avec vos ordures ménagères, mais les confier à un centre de recyclage ou les rapporter à votre vendeur.

#### Nettoyage:

1. Pour des raisons de sécurité, éteindre le iDrum et débrancher le câble de recharge USB avant tout nettoyage.
2. Essuyer la surface avec un chiffon humide, puis sécher avec un chiffon sec.
3. Ne pas utiliser de solvants ou autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur du iDrum.

#### Général:

**ATTENTION ! CECI N'EST PAS UN JOUET, TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Eteindre iDrum en cas de comportement inattendu. Le remettre sur ON après une minute, et ré-établir la connexion Bluetooth® avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Spécifications USB: USB = courant DC 5V, 500mA

Les informations relatives au marquage sont situées au dos du iDrum.

Rendez-vous sur [www.dreamcheeky.com](http://www.dreamcheeky.com) pour plus d'informations et assistance au dépannage.

### COMPATIBILITÉ

L'iDrum et ses applications ont été testés pour être compatibles avec les modèles d'iDevices suivants et iOS:

							
iPod touch 4th generation	iPod touch 3rd generation	iPhone 4S	iPhone 4	iPhone 3GS	iPad 3rd generation	iPad 2	iPad
iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above	iOS 5.0 and above


### ELEMENTS INCLUS

Ce produit comprend les éléments suivants:


- 1 x Dream Cheeky iDrum
- 1 x Mini USB câble de chargement

Il est également livré avec:

- Applications gratuites
  - Dream Cheeky Sound System
  - Dream Cheeky Arcade
- Notice

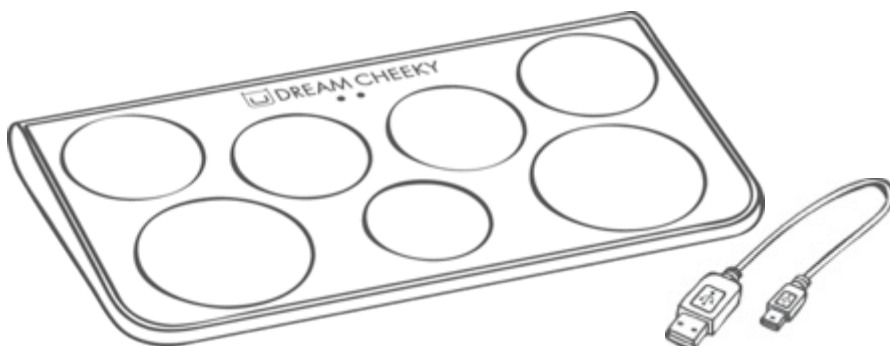

## CHARGEMENT DE L' iDRUM

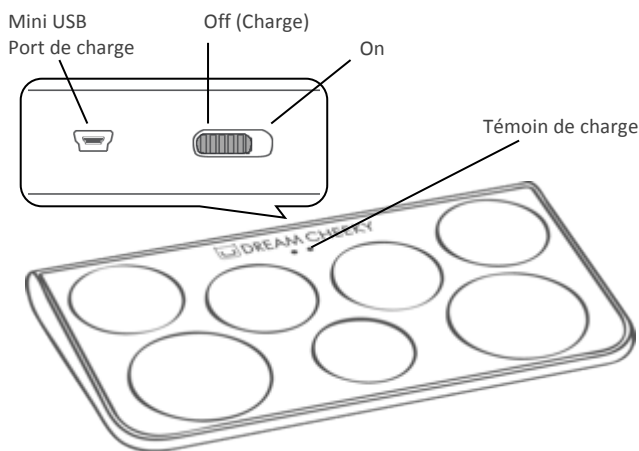

- S'assurer que le bouton d'alimentation est en position "OFF (CHARGE)".
- Charger l'iDrum en branchant le câble de chargement sur le port mini USB de l'iDrum et sur votre ordinateur ou adaptateur secteur USB.
- Le témoin de charge s'allume en rouge lorsque la batterie est en charge.
- Charger complètement l'iDrum avant la première utilisation.
- L'indicateur de charge clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

## INSTALLATION DE VOTRE SOUND SYSTEM DREAM CHEEKY



Il y a plusieurs façons d'installer l'application Dream Cheeky Sound System pour iDrum sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad:

### En utilisant votre iPod touch, iPhone ou iPad

- Ouvrir l'application App Store, aller sur Recherche et taper "Dream Cheeky Sound System for Drum".
- Cliquer sur le logo de l'appli Sound System vous renvoie sur l'appli "Sound System" dans l'App Store.
- Lorsque l'appli est ouverte dans l'App Store, appuyer sur "GRATUIT" et "INSTALLER L'APP" pour l'installer.
- L'application "Sound System" sera désormais disponible pour une utilisation sur l'iPod Touch, iPhone ou iPad.


### En utilisant votre ordinateur

- S'assurer que l'ordinateur peut être utilisé pour synchroniser votre iPod Touch, iPhone ou iPad.
- Aller sur [www.dreamcheeky.com](http://www.dreamcheeky.com) et cliquer sur "SUPPORT & DOWNLOAD", ou aller sur [www.nvydistribution.fr](http://www.nvydistribution.fr).
- Cliquer sous l'image iDrum, ce qui vous donne accès au "Sound System" dans l'App Store.
- Cliquer sur "View in iTunes" permet à iTunes d'être ouvert. Lorsque l'application est ouverte dans iTunes, appuyer sur "Télécharger" pour installer l'application.
- L'application "Sound System" sera disponible pour une utilisation sur iPod Touch, iPhone ou iPad, à la prochaine synchronisation avec iTunes depuis votre ordinateur.

Accès Internet requis, des frais peuvent s'appliquer.

## ÉTABLIR LA CONNEXION BLUETOOTH®

- Activer la fonction Bluetooth® sur votre iDevice : Ouvrir l'application Réglages - Aller dans : Général / Bluetooth® - Glisser le slider sur "ON". Sous «Appareils», l'iDrum s'affiche sous le nom DC 322 quand il est sous tension.

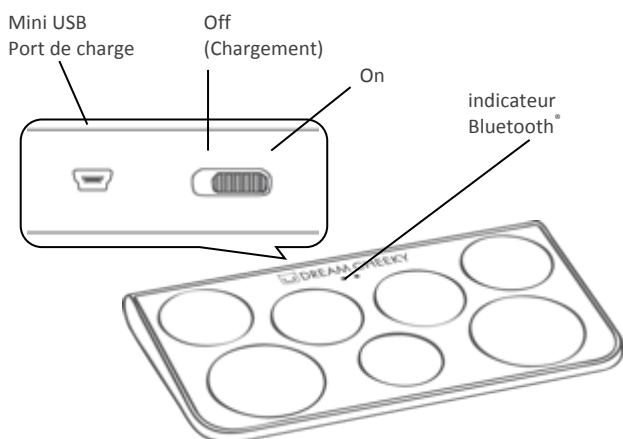

- Allumer iDrum en glissant le bouton d'alimentation sur «ON».
- L'indicateur Bluetooth® clignote en bleu pour indiquer que l'iDrum est prêt à être jumelé avec votre iDevice.
- Attendre que l'iDrum remonte sous «Périphériques» dans le menu Bluetooth® de iDevice, il sera indiqué comme "DC322".
- Une fois "DC322" indiqué, cliquer dessus pour connecter l'iDrum à l'iPod Touch, iPhone ou iPad.
- Lorsque DC322 indique «connecté», fermer « Réglages ».
- L'indicateur Bluetooth® s'allumera en bleu pour indiquer le jumelage réussi.
- Le premier jumelage de l'iDrum peut prendre quelques minutes.

## RÉGLAGE DES PREFERENCES SOUND SYSTEM


- Option : Retirer le film protecteur de l'iDrum.
- Lorsque la connexion Bluetooth® est établie, ouvrir l'appli Dream Cheeky Sound System Drum.
- Si la connexion échoue, l'écran affiche un message pour connecter votre iDrum en Bluetooth®. Dans ce cas, suivre les instructions sous "ÉTABLIR DE CONNEXION BLUETOOTH®".
- Lorsque la liaison est réussie, vous verrez le menu "Sound System". Ici, vous pouvez;



- Régler le volume de la musique et celui de l'iDrum en glissant les boutons vers le haut ou le bas entre 0 et 100;
- Régler le volume principal avec les boutons du volume général de votre iPod touch, iPhone, ou iPad.
- Sélectionner une sonorité grâce aux boutons d'instruments.
- Quand un instrument est sélectionné, le bouton tourne vers le haut et une lumière rouge s'allume.
- Tourner le bouton pour sélectionner le Mode Libre "Free Play mode", ou le Mode d'Apprentissage "Learning mode". Un voyant rouge s'allume en face du mode sélectionné.

- Après avoir défini vos préférences, jouer en cliquant sur "start".
- Dès l'ouverture de l'écran d'exploitation, vous pouvez jouer de la batterie sur les pads de votre iDrum.

## JOUER AVEC IDRUM EN MODE LIBRE "FREE PLAY"

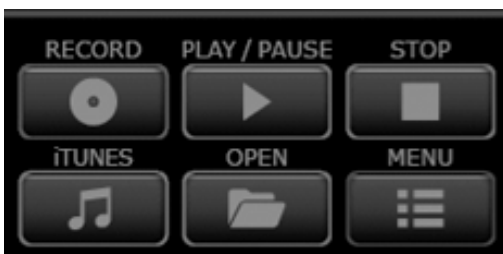

- En mode libre "Free Play", lorsque vous appuyez sur un pad de l'iDrum, votre iDevice émet le son de la percussion correspondante.
- Simultanément sur votre écran, un disque montera depuis la percussion jouée vers le haut.
- Vous pouvez aussi toucher les percussions directement sur l'écran de votre iDevices, ils s'éclaireront lorsque vous les toucherez.
- Vous entendrez le son correspondant à la percussion et à la sonorité sélectionnée. Assurez-vous que le volume de votre iDevice et de votre iDrum sont suffisamment forts pour bien entendre les sons.
- Avec les boutons du coin supérieur droit de votre écran, vous pouvez débloquent des fonctions supplémentaires.
- Enregistrer votre propre set en appuyant sur "RECORD" avant de jouer.
- Pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement, appuyer à nouveau sur le bouton "RECORD".
- Un écran apparaît : ajoutez un nom à votre enregistrement et sauvegardez-le en appuyant sur « OK » ou annulez en appuyant sur « CANCEL ».



recording 1

recording 2

- Vous ne pouvez pas remplacer un enregistrement.
- Appuyer sur le bouton "OPEN" ouvre le menu des Enregistrements sauvegardés. En Glissant le doigt sur le nom du morceau, un bouton Supprimer "DELETE" apparaît, le toucher supprime l'enregistrement.
- Vous pouvez lire, mettre en pause et arrêter l'enregistrement ouvert en appuyant sur PLAY / PAUSE et STOP.
- Lorsqu'un enregistrement est en lecture, vous pouvez jouer de la batterie pour l'accompagner.

- Les enregistrements peuvent être lus avec les différents instruments, vous pouvez enregistrer une session avec un seul instrument et le lire avec un autre.




- En touchant le bouton "iTunes", vous pouvez sélectionner un morceau présent sur iTunes.
- Vous pouvez lire, mettre en pause et arrêter la musique sélectionnée sur l'iTunes en appuyant sur "PLAY / PAUSE et STOP".

- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, vous pouvez jouer de la batterie iDrum pour l'accompagner.
- Vous pouvez effectuer un enregistrement en accompagnant une chanson sur iTunes. La chanson sera lancée au début lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement.
- Fermez le morceau dans iTunes et / ou l'enregistrement en appuyant sur le bouton
- Appuyer sur le bouton "MENU" vous renvoie au menu de la page Dream Cheeky Sound System.

## JOUER DU IDRUM EN MODE APPRENTISSAGE / LEARNING MODE





- En mode d'apprentissage, vous pouvez gagner des points en jouant sur les bons pads au bon moment.
- Les réglages de volume et de sonorités fonctionnent de la même manière qu'en Mode Libre "Free Play".
- Accéder aux musiques d'apprentissage en appuyant sur le bouton "OPEN".
- Ouvrir l'un des morceaux d'apprentissage en touchant le titre du morceau.



**Moody**

**Movie**

- Appuyer sur "PLAY" pour lancer le morceau. A l'écran les disques commencent à se déplacer vers le bas le long des barres au-dessus des pads de la batterie.
- Appuyer sur le bouton "PAUSE" pour interrompre le morceau.
- Quand un disque coupe la ligne rouge et que vous percez simultanément le pad correspondant sur la batterie iDrum, le disque se déplace et vous gagnez des points.
- Vous verrez votre score sur l'écran.
- En percez le bon pad au bon moment autant de fois que possible vous apprendrez à accompagner le morceau.
- Quand le morceau est terminé, un écran apparaît dans lequel vous pouvez ajouter un nom et appuyer sur OK pour enregistrer votre score.
- Les meilleurs scores sont visibles par le bouton Meilleurs Scores "HIGH SCORE" dans le menu Dream Cheeky Sound System.
- Fermer le morceau d'Apprentissage en appuyant sur ou sur "STOP".
- Vous ne pouvez pas enregistrer ou lire des morceaux iTunes en mode Apprentissage.
- Appuyer sur le bouton "MENU" vous renvoie au menu Dream Cheeky Sound System.

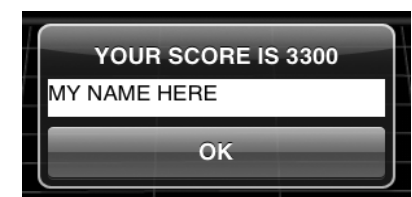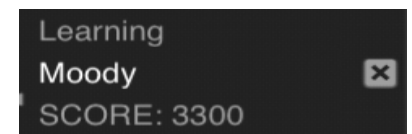

## PROBLEMES D'UTILISATION

En cas de difficultés rencontrées avec votre iDrum, merci de vous référer aux problèmes et solutions suivants. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, contactez-nous: [customerservice@dreamcheeky.com](mailto:customerservice@dreamcheeky.com) ou [serviceclients@nvydistribution.fr](mailto:serviceclients@nvydistribution.fr)

### Questions

### Réponses

- Pourquoi l'autonomie de la batterie chargée est-elle si courte ?
- A quelle distance puis-je
- S'assurer que la batterie est totalement chargée. La 1ère charge dure +/- 1 heure.
- Après une longue période d'utilisation, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Voir «Remplacement de la batterie» ci-après.
- Plus l'iDrum est éloigné de l'iPod Touch, iPhone ou iPad, plus vous risquez de

contrôler iDrum avec mon iDevice ?	perdre la connexion. La distance de contrôle la plus stable est en-dessous de 10 mètres.
• Quelle est l'autonomie de la batterie de l'iDrum?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont l'iDrum est utilisé. Une batterie complètement chargée durera environ 5 heures en utilisation moyenne.</li> <li>• Il est recommandé de charger la batterie pendant une heure avant la première utilisation et quelques minutes avant chaque utilisation par la suite.</li> </ul>
• Pourquoi mon iPod Touch, iPhone, ou iPad ne se connecte pas avec l'iDrum?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que l'iDrum est allumé et chargé.</li> <li>• S'assurer que le Bluetooth® de l'iPod Touch, iPhone ou iPad est allumé, voir "Bluetooth® établir la connexion" ci-avant.</li> <li>• Si la lumière bleue de l'iDrum ne clignote pas : il n'est pas prêt à être jumelé.</li> </ul>
• Le voyant bleu s'allume en permanence:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est déjà associé à un autre iPod Touch, iPhone ou iPad. Il ne peut pas être jumelé à un autre périphérique. Débranchez le Bluetooth® de l'autre appareil.</li> </ul>
• Le voyant bleu est éteint:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le voyant cesse de clignoter au bout d'un moment. Eteindre l'iDrum &amp; le rallumer.</li> <li>• Si le voyant bleu reste éteint, la batterie est peut être déchargée, absente, ou mal branchée. Vérifier si la batterie est insérée correctement et chargée.</li> </ul>
• Le voyant bleu clignote:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 1er jumelage de l'iDrum avec votre iDevice peut prendre quelques minutes.</li> <li>• Si beaucoup d'appareils Bluetooth® sont détectés par votre iDevice, la connexion est plus difficile. Eteindre les autres appareils Bluetooth® ou réessayer dans un environnement où il n'y a pas autant d'appareils Bluetooth®.</li> <li>• Si vous êtes invité à saisir un code PIN, entrez "0000".</li> <li>• Si ces solutions ne suffisent pas, éteignez votre iPod Touch, iPhone, iPad, rallumez-le puis réessayez.</li> </ul>

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

- L'iDrum utilise une batterie Lithium rechargeable BL-5C 1050mAh 3.7V.
- **AVERTISSEMENT.** Il y a un danger **d'explosion** si la batterie est remplacée de façon incorrecte. La remplacer uniquement avec le même modèle de batterie.
- Ne jamais exposer une batterie au feu, à la chaleur ou au soleil direct.
- Pour remplacer la batterie, **assurez-vous que l'iDrum est éteint et le câble de charge USB est débranché.**
- Dévisser la trappe de la batterie avec un petit tournevis (3mm).
- Oter la trappe.

batterie lithium rechargeable



- Sortir la batterie de son compartiment.
- Ne jamais jeter de batterie avec vos ordures ménagères, mais les confier à un centre de recyclage.



Compartiment de la batterie

- Placer une nouvelle batterie rechargeable Lithium BL-5C 1050mAh 3.7V dans le compartiment.
- S'assurer que la position de la batterie est identique à celle indiquée sur ce manuel.
- Fermer la trappe et revisser la avec le petit tournevis.

Les mentions "Made for iPod", "Made for iPhone" et "Made for iPad" signifient qu'un accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod, l'iPhone ou l'iPad, et a été certifié conforme aux normes de performances d'Apple par son développeur. Apple n'est en aucun cas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux réglementations et aux normes de sécurité.

Veillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peut influencer sur les performances sans fil. App Store, iPod, iPhone et iPad sont des marques déposées de la société Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2012 Dream Cheeky Ltd. Tous droits réservés.

Patent No.: 1101154.9M002

#### DECLARATION DE CONFORMITE FCC

FCC ID - COO322

1. Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est liée aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences
- (2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence.

2. Tout changement ou modification non approuvé par l'organisme chargé de la conformité peut rendre caduque votre droit d'utiliser cet appareil, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement imprévu de cet appareil.

*NOTE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations ont été créées pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé correctement peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Nous ne saurions toutefois garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si jamais cet appareil cause des interférences inacceptables avec des réceptions radio ou télévisées – ce qui peut être détecté en allumant et en éteignant l'appareil, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières:*

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

#### CONFORMITE EUROPÉENNE

Cet appareil est conforme aux exigences principales et autres dispositions applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE.



Importé et distribué en France par NVY DISTRIBUTION : 35, rue Washington 75008 PARIS - [www.nvydistribution.fr](http://www.nvydistribution.fr)