

MODE D'EMPLOI

ITEM NO. 8095

AGE: À PARTIR DE 8 ANS

WWW.ROBORAPTORONLINE.COM



ROBORAPTOR™

LA FUSION DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA PERSONNALITÉ







TABLE DES MATIÈRES

• VUE D'ENSEMBLE DU ROBORAPTOR™	1
• DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE	2
• INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES	3
• OPÉRATIONS DE BASE	4
• OPÉRATIONS AVANCÉES	5
MODES PROMENADE & SÉCURITÉ	5
CONTRÔLE DES COMPORTEMENTS DU ROBORAPTOR™	6
CAPTEURS TACTILES	7
CAPTEURS SONORES & VISUELS	8
CONTOURNEMENT D'OBSTACLES	9
• COMPRENDRE VOTRE ROBORAPTOR™	9



VUE D'ENSEMBLE DU ROBORAPTOR™

ROBORAPTOR™

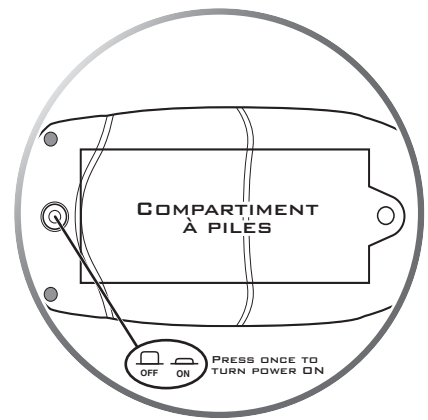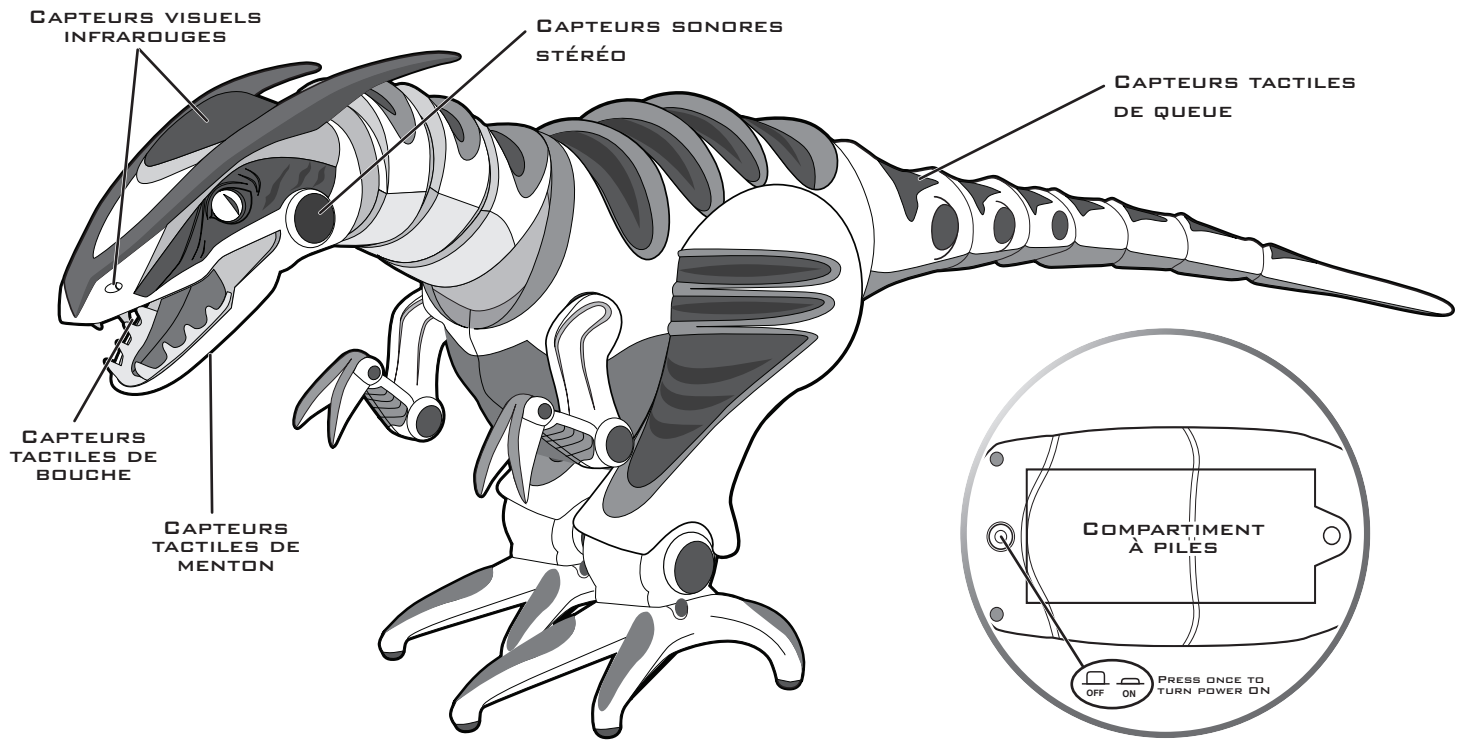


VUE DE DESSOUS





DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE

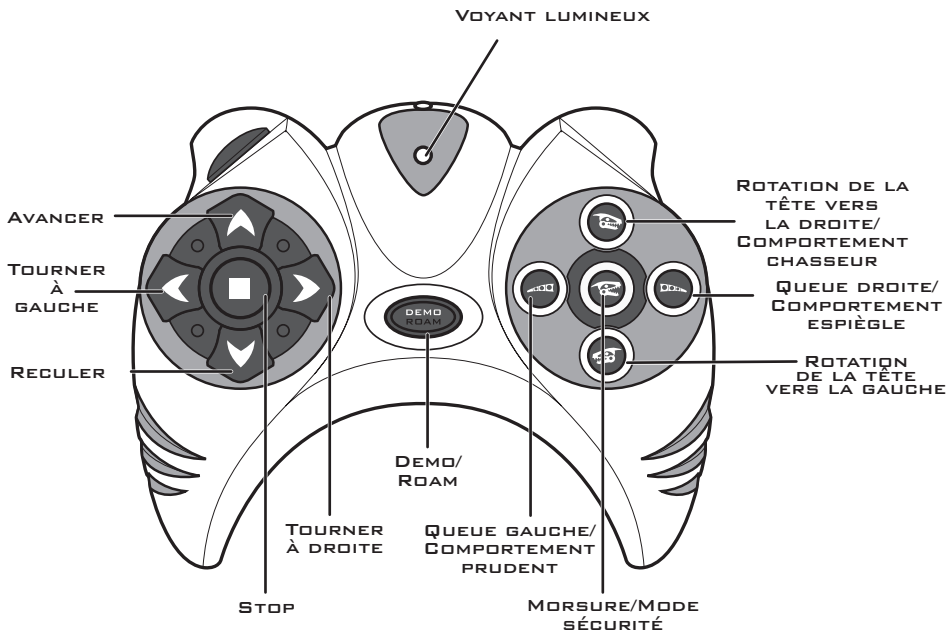

VUE FRONTALE

VUE DU DESSUS

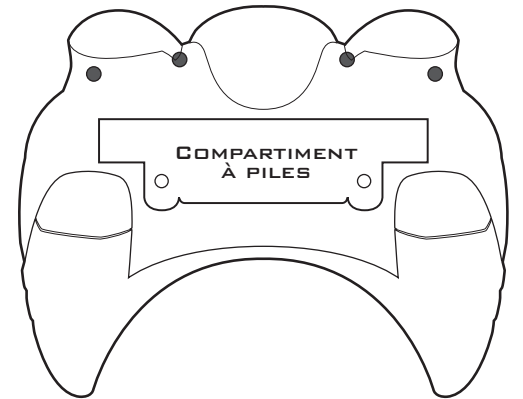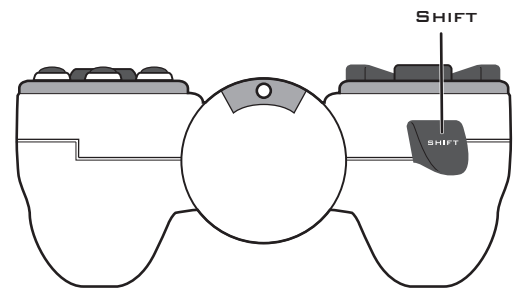

VUE ARRIÈRE



INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES


PILES NÉCESSAIRES:
VOTRE ROBORAPTOR™ FONCTIONNE AVEC 6 PILES «AA» (NON INCLUSES)

INSERTION DES PILES:


1. AVANT D'INSÉRER OU DE CHANGER LES PILES, VÉRIFIEZ QUE LE BOUTON ON/OFF DU ROBORAPTOR™ EST BIEN SUR LA POSITION OFF.
2. ENLEVEZ LE COUVERCLE DES COMPARTIMENTS À PILES À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PHILLIPS OU CRUCIFORME (NON INCLUS).
3. INSÉREZ LES PILES (NON INCLUSES) DANS LE ROBORAPTOR™ ET LA TÉLÉCOMMANDE SELON LES INDICATIONS DES SCHÉMAS.
4. REMPLACEZ LE COUVERCLE DES COMPARTIMENTS À PILES ET SERREZ LA VIS

ATTENTION: INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES

- N'UTILISEZ QUE DES PILES NEUVES QUI CORRESPONDENT À LA TAILLE REQUISE ET AU TYPE RECOMMANDÉ.
- NE MÉLANGEZ PAS LES ANCIENNES PILES AVEC LES NOUVELLES, DIFFÉRENTS TYPES DE PILES (STANDARD (CARBONE-ZINC), ALCALINE OU RECHARGEABLES) OU DES PILES RECHARGEABLES DE CAPACITÉS DIFFÉRENTES.
- ENLEVEZ LES PILES RECHARGEABLES DU JOUET AVANT DE LES RECHARGER.
- LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RECHARGÉES SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- VEUILLEZ RESPECTER LA BONNE POLARITÉ, (+) ET (-).
- N'ESSAYEZ PAS DE RECHARGER DES PILES NON RECHARGEABLES.
- NE JETEZ PAS DE PILES AU FEU.
- REMPLACEZ TOUTES LES PILES DU MÊME TYPE/DE LA MÊME MARQUE EN MÊME TEMPS.
- LES BORNES DU CONDUCTEUR DE RÉSEAU NE DOIVENT PAS FAIRE COURT-CIRCUIT.
- RETIREZ LES PILES VIDES DU JOUET.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE REPLACÉES PAR DES ADULTES CAR LES PIÈCES À MANIPULER SONT DE PETITE TAILLE.
- ENLEVEZ LES PILES SI VOUS AVEZ PRÉVU DE RANGER LE JOUET DURANT QUELQUES TEMPS.
- CONSERVEZ L'EMBALLAGE CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

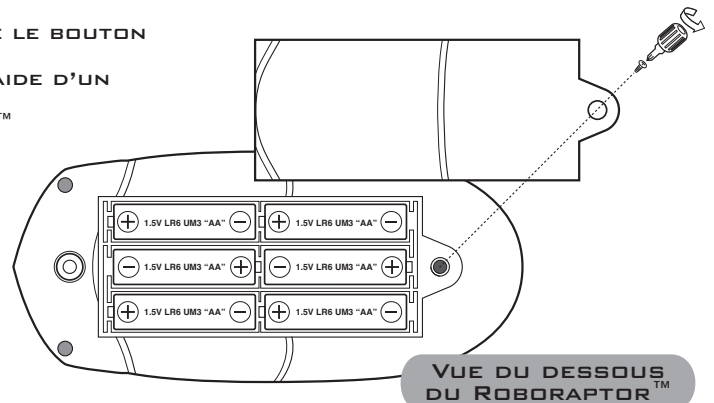

VUE DU DESSOUS
DU ROBORAPTOR™

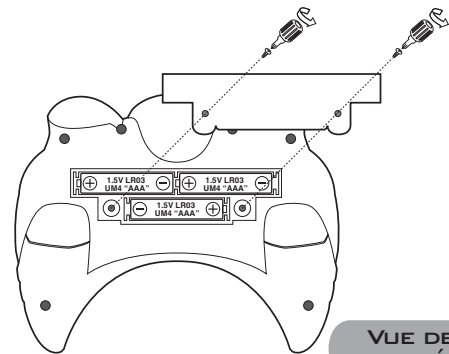
















VUE DE L'ARRIÈRE
DE LA TÉLÉCOMMANDE



MANIPULATIONS DE BASE

METTEZ LE ROBORAPTOR™ EN MARCHÉ À L'AIDE DU BOUTON ON/OFF (RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 1 «VUE D'ENSEMBLE DU ROBORAPTOR™») LE ROBORAPTOR™ PEUT ÊTRE CONTRÔLÉ DIRECTEMENT AU MOYEN DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE. CES INSTRUCTIONS NE SONT VALABLES QU'À CONDITION QUE VOUS VOUS TROUVIEZ EN FACE DU ROBORAPTOR™.

- **CHASSE**  x1: APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «AVANCER». LE ROBORAPTOR™ SE MET À AVANCER EN ADOPTANT UNE DÉMARCHÉ DE CHASSEUR LENTE À LA FAÇON DES PRÉDATEURS.
- **MARCHE**  x2: TANDIS QUE LE ROBORAPTOR ÉVOLUE AVEC SA DÉMARCHÉ DE CHASSEUR, APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR LE BOUTON «AVANCER» POUR LE FAIRE AVANCER, MAIS À UNE VITESSE DE MARCHÉ NORMALE CETTE FOIS.
- **COURSE**  x3: TANDIS QUE LE ROBORAPTOR EST EN TRAIN DE MARCHER, APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR «AVANCER» ET IL AVANCERA À SA VITESSE DE COURSE.
- **RECULER**  x1: APPUYEZ SUR LE BOUTON «RECULER» POUR FAIRE RECULER LE ROBORAPTOR™.
- **TOURNER À GAUCHE**  x1: APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «TOURNER À GAUCHE» POUR FAIRE TOURNER VERS LA GAUCHE LE ROBORAPTOR™ QUI RESTE SUR PLACE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **TOURNER À DROITE**  x1: APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON «TOURNER À DROITE» POUR FAIRE TOURNER VERS LA DROITE LE ROBORAPTOR™ QUI RESTE SUR PLACE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **MARCHE GAUCHE**  x2: TANDIS QUE LE ROBORAPTOR™ TOURNE VERS LA GAUCHE, APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR «TOURNER À GAUCHE». LE ROBORAPTOR™ EFFECTUERA UN GRAND ARC DE CERCLE VERS LA GAUCHE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **MARCHE DROITE**  x2: TANDIS QUE LE ROBORAPTOR™ TOURNE VERS LA DROITE, APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR «TOURNER À DROITE». LE ROBORAPTOR™ EFFECTUERA UN GRAND ARC DE CERCLE VERS LA DROITE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **STOP**  : APPUYEZ SUR «STOP» POUR ARRÊTER LE ROBORAPTOR QUOI QU'IL SOIT EN TRAIN DE FAIRE.
- **ROTATION DE LA TÊTE VERS LA DROITE**  : APPUYEZ SUR «ROTATION DE LA TÊTE VERS LA DROITE». LE ROBORAPTOR™ TOURNERA SA TÊTE DANS CETTE DIRECTION (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE). APPUYEZ SUR LE BOUTON QUATRE FOIS POUR QUE LA TÊTE EFFECTUE UNE ROTATION COMPLÈTE.
- **ROTATION DE LA TÊTE VERS LA GAUCHE**  : APPUYEZ SUR «ROTATION DE LA TÊTE VERS LA GAUCHE». LE ROBORAPTOR™ TOURNERA SA TÊTE DANS CETTE DIRECTION (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE). APPUYEZ SUR LE BOUTON QUATRE FOIS POUR QUE LA TÊTE EFFECTUE UNE ROTATION COMPLÈTE.
- **QUEUE GAUCHE**  : APPUYEZ SUR «QUEUE GAUCHE» POUR FAIRE TOURNER LA TÊTE ET LA QUEUE DU ROBORAPTOR™ VERS LA GAUCHE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **QUEUE DROITE**  : APPUYEZ SUR «QUEUE DROITE» POUR FAIRE TOURNER LA TÊTE ET LA QUEUE DU ROBORAPTOR™ VERS LA DROITE (DEPUIS VOTRE POINT DE VUE).
- **MORSURE**  : APPUYEZ SUR «MORSURE / MODE SÉCURITÉ» ET LE ROBORAPTOR™ SE METTRA À MORDRE.
- **DÉMO**  : APPUYEZ SUR «DEMO / ROAM» ET LE ROBORAPTOR™ RÉALISERA UNE SÉQUENCE DÉMO.



OPÉRATIONS AVANCÉES

MODE PROMENADE

LE ROBORAPTOR™ COMMENCERA À EXPLORER SON ENVIRONNEMENT DE MANIÈRE AUTONOME EN MODE PROMENADE SI VOUS LE LAISSEZ SEUL PLUS DE TROIS MINUTES.

ATTENTION: [NE LE PLACEZ PAS AU BORD D'UNE TABLE CAR IL POURRAIT TOMBER EN S'ANIMANT.]

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT METTRE LE ROBORAPTOR™ EN MODE PROMENADE MANUELLEMENT EN APPUYANT SUR LES BOUTONS «SHIFT»  ET «DEMO / ROAM» . EN MODE PROMENADE, LE ROBORAPTOR™ ÉVITERA LES OBSTACLES AU MOYEN DE SES CAPTEURS VISUELS INFRAROUGES.

IL S'ARRÊTERA DE TEMPS EN TEMPS POUR VOIR S'IL PEUT ENTENDRE DES SONS AIGUS, PUISSANTS. (VOIR «CAPTEURS SONORES STÉRÉO» EN PAGE 8)

SI VOUS TOUCHEZ L'UN DES CAPTEURS TACTILES DU ROBORAPTOR™ OU SI VOUS APPUYEZ SUR L'UN DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE, LE MODE PROMENADE SERA DÉSACTIVÉ. APRÈS 5 À 10 MINUTES D'EXPLORATION, LE ROBORAPTOR™ S'ÉTEINDRA.

POUR LE RÉACTIVER, APPUYEZ DEUX FOIS SUR BOUTON ON/OFF.

NOTE : LE BOUTON "SHIFT" N'EMPÊCHERA PAS LE ROBORAPTOR DE FONCTIONNER EN MODE ALÉATOIRE.

MODE SÉCURITÉ

APPUYEZ SUR «SHIFT»  ET MODE «MORSURE / SÉCURITÉ»  POUR METTRE LE ROBORAPTOR™ EN MODE SÉCURITÉ.



LE ROBORAPTOR™ EFFECTUERA UNE ROTATION DE LA TÊTE POUR CONFIRMER QU'IL EST BIEN EN MODE SÉCURITÉ. EN MODE SÉCURITÉ, LE ROBORAPTOR™ UTILISE SES CAPTEURS VISUELS INFRAROUGES ET SES CAPTEURS SONORES STÉRÉO POUR SURVEILLER SON ENVIRONNEMENT.

S'IL ENTEND UN SON OU DÉTECTE UN MOUVEMENT, IL RÉAGIRA EN RUGISSANT ET S'ANIMERA.

DE TEMPS EN TEMPS, LE ROBORAPTOR™ TOURNERA SA TÊTE ET RENIFLERA.

APRÈS 30 MINUTES, LE ROBORAPTOR™ S'ÉTEINDRA.

ATTENTION:[BIEN QUE LE ROBORAPTOR™ N'AVANCE PAS TANT QU'IL EST EN MODE SÉCURITÉ, NE LE PLACEZ JAMAIS AU BORD D'UNE TABLE CAR IL POURRAIT TOMBER EN S'ANIMANT.]

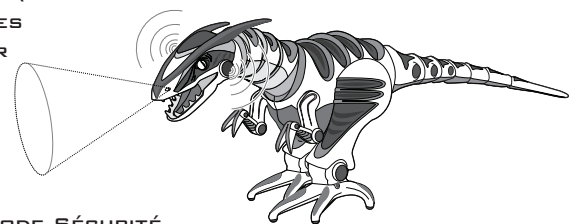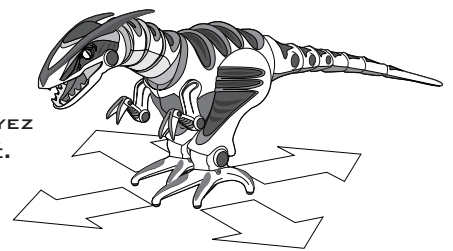



OPÉRATIONS AVANCÉES

CONTRÔLE DES COMPORTEMENTS DU ROBORAPTOR™

LE ROBORAPTOR™ PEUT AVOIR TROIS COMPORTEMENTS DIFFÉRENTS: CHASSEUR, PRUDENT ET ESPIÈGLE. POUR MODIFIER LES COMPORTEMENTS DU ROBORAPTOR™, UTILISEZ LE BOUTON "SHIFT".

- **COMPORTEMENT CHASSEUR:** APPUYEZ SUR "SHIFT" ET "TOURNER LA TÊTE VERS LA DROITE / COMPORTEMENT CHASSEUR" POUR QUE LE ROBORAPTOR™ ADOpte UN COMPORTEMENT DE CHASSEUR. IL S'AGIT DU COMPORTEMENT PAR DÉFAUT DU ROBORAPTOR™ LORSQUE VOUS METTEZ CELUI-CI EN MARCHÉ.
- **COMPORTEMENT ESPIÈGLE:** APPUYEZ SUR "SHIFT" ET «QUEUE DROITE / COMPORTEMENT ESPIÈGLE» POUR QUE LE ROBORAPTOR™ ADOpte UN COMPORTEMENT ESPIÈGLE.
- **COMPORTEMENT PRUDENT:** APPUYEZ SUR "SHIFT" ET «QUEUE GAUCHE / COMPORTEMENT PRUDENT» POUR QUE LE ROBORAPTOR™ ADOpte UN COMPORTEMENT PRUDENT. LES COMPORTEMENTS DÉTERMINENT LA MANIÈRE DONT LE ROBORAPTOR™ RÉAGIT À CERTAINS DE SES CAPTEURS (VOIR «CAPTEURS DU ROBORAPTOR™» EN PAGE 7).




OPÉRATIONS AVANCÉES


CAPTEURS TACTILES

LE ROBORAPTOR™ EST ÉQUIPÉ DE MULTIPLES CAPTEURS QUI LUI PERMETTENT D'EXPLORER SON ENVIRONNEMENT ET DE RÉPONDRE À L'INTERACTION HUMAINE.


CAPTEURS TACTILES DE QUEUE: APPUYEZ SUR LES CAPTEURS QUI SE TROUVENT SUR LA QUEUE DU ROBORAPTOR™ POUR VOIR SA RÉACTION. CELLE-CI VARIE EN FONCTION DE SON HUMEUR.

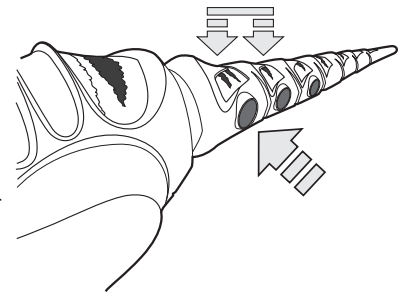

CAPTEUR TACTILE DE MENTON: APPUYEZ SUR LE CAPTEUR QUI SE TROUVE SOUS LE MENTON DU ROBORAPTOR™ POUR VOIR SA RÉACTION. CELLE-CI VARIE EN FONCTION DE SON HUMEUR.

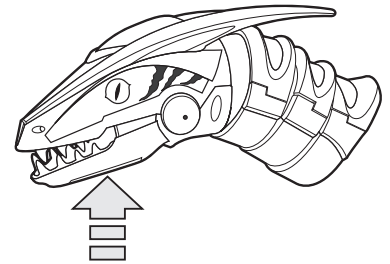

CAPTEUR TACTILE DE BOUCHE: UN CAPTEUR TACTILE EST FIXÉ SUR LE PALAIS DE LA BOUCHE DU ROBORAPTOR™. SI VOUS LE TOUCHEZ ALORS QUE LE ROBORAPTOR™ A ADOPTÉ LE COMPORTEMENT CHASSEUR, UNE ANIMATION «MORSURE ET DÉCHIREMENTS» S'ACTIVERA. SI SON COMPORTEMENT EST PRUDENT OU ESPÉGLÉ, LE ROBORAPTOR MORDILLERA CE QUE VOUS LUI AVEZ MIS EN BOUCHE ET TOUT EN TIRANT DESSUS.

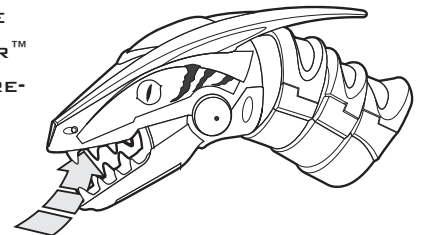



OPÉRATIONS AVANCÉES

CAPTEURS SONORES STÉRÉO:


LE ROBORAPTOR™ PEUT DÉTECTER DES SONS AIGUS ET FORTS (COMME UN BATTEMENT DE MAINS) QUI LUI PARVIENNENT DE LA GAUCHE, DE LA DROITE ET DIRECTEMENT DE FACE. IL N'ÉCOUTE QUE LORSQU'IL EST IMMOBILE ET SILENCIEUX.

COMPORTEMENT CHASSEUR

SI UN SON AIGU LUI PARVIENT D'UN CÔTÉ, IL TOURNERA LA TÊTE AFIN DE VOIR D'OÙ IL PROVIENT.

S'IL ENTEND UN AUTRE SON AIGU PROVENANT DE LA MÊME SOURCE, IL FERA TOURNER SON CORPS EN DIRECTION DE CE SON.

S'IL ENTEND UN SON AIGU LUI PARVENIR DIRECTEMENT DE FACE, IL AVANCERA DE QUELQUES PAS EN DIRECTION DE CE SON.

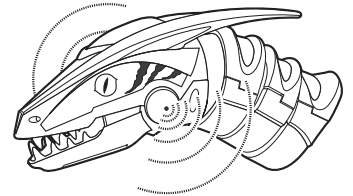

COMPORTEMENT PRUDENT

SI UN SON AIGU LUI PARVIENT D'UN CÔTÉ, IL TOURNERA LA TÊTE AFIN DE VOIR D'OÙ IL PROVIENT. S'IL ENTEND UN SON AIGU LUI PARVENIR DIRECTEMENT DE FACE, IL S'ÉLOIGNERA.

COMPORTEMENT ESPION

SI UN SON AIGU LUI PARVIENT D'UN CÔTÉ, IL TOURNERA LA TÊTE AFIN DE VOIR D'OÙ IL PROVIENT.

S'IL ENTEND UN SON AIGU LUI PARVENIR DIRECTEMENT DE FACE, IL FERA QUELQUES PAS EN ARRIÈRE, PUIS QUELQUES PAS EN AVANT.

CAPTEURS VISUELS INFRAROUGES:

LE ROBORAPTOR™ EST ÉQUIPÉ DE CAPTEURS VISUELS INFRAROUGES QUI LUI PERMETTENT DE DÉTECTER LES MOUVEMENTS DES DEUX CÔTÉS.



LES MOUVEMENTS EFFECTUÉS JUSTE DEVANT LE NEZ SONT LES MIEUX PERÇUS PAR LES CAPTEURS, COMME ON LE VOIT SUR LE DESSIN.

SI SON COMPORTEMENT EST ESPION, LE ROBORAPTOR™

FROTTERA SON NEZ DANS VOTRE MAIN SI VOUS L'APPROCHEZ D'UN CÔTÉ.

SI SON COMPORTEMENT EST PRUDENT, LE ROBORAPTOR™ DÉTOURNERA LA TÊTE DU MOUVEMENT QU'IL AURA DÉTECTÉ SUR LE CÔTÉ.

SI SON COMPORTEMENT EST CELUI D'UN CHASSEUR, SES RÉACTIONS RISQUENT D'ÊTRE BEAUCOUP MOINS CHALEUREUSES!

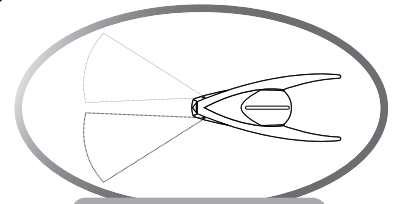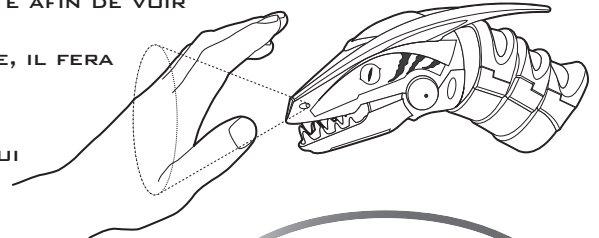

VUE DU DESSUS




OPÉRATIONS AVANCÉES

SI VOUS DÉCLENCHÉZ LE CAPTEUR VISUEL D'UN CÔTÉ PLUS DE TROIS FOIS DE SUITE, VOUS FRUSTREREZ LE ROBORAPTOR™ QUI SE DÉTOURNERA DE VOUS. CECI SE PRODUIRA ÉGALEMENT SI VOUS LE LAISSEZ LA TÊTE EN FACE D'UN MUR.

CONTOURNEMENT D'OBSTACLE:


LE ROBORAPTOR™ UTILISE SES CAPTEURS VISUELS POUR ÉVITER LES OBSTACLES LORSQU'IL SE DÉPLACE.

QUAND IL SE DÉPLACE, IL N'EST PAS CAPABLE DE DÉTECTER LES MOUVEMENTS. IL VOUS CONSIDÉRERA DONC COMME UN OBSTACLE. APPUYEZ SUR LE BOUTON «STOP» AVANT D'ESSAYER D'INTERAGIR AVEC LUI. LE SYSTÈME VISUEL INFRAROUGE DU ROBORAPTOR™ EST BASÉ SUR LA RÉFLEXION. AUTREMENT DIT, IL PERÇOIT MIEUX ET À DES DISTANCES PLUS IMPORTANTES LES SURFACES TRÈS RÉFLÉCHISSANTES COMME LES MURS BLANCS OU LES MIROIRS.

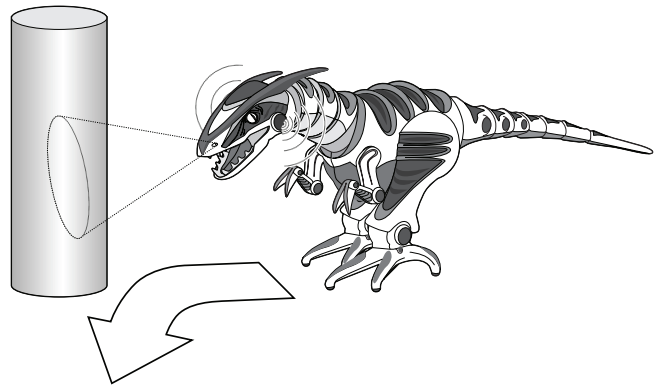

COMPRENDRE VOTRE ROBORAPTOR™

- LES SURFACES LES MIEUX ADAPTÉES AUX DÉPLACEMENTS DU ROBORAPTOR™ SONT LES SURFACES LISSES. UTILISEZ LES DEUX VITESSES DE MARCHÉ PLUS RAPIDES POUR LES SURFACES MOINS RÉGULIÈRES COMME LES TAPIS.
- LE ROBORAPTOR™ RÉPOND MIEUX AUX ORDRES DE LA TÉLÉCOMMANDE SI VOUS VOUS TENEZ EN FACE DE LUI. IL NE RÉAGIRA PAS AUSSI BIEN SI LA TÉLÉCOMMANDE EST PLACÉE DERRIÈRE LUI.
- REMARQUE: LA LUMIÈRE VIVE DU SOLEIL, LA LUMIÈRE FLUORESCENTE ET LA LUMIÈRE ATTÉNUÉE ÉLECTRONIQUEMENT PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LES FONCTIONS INFRAROUGES.
- UNE FOIS ACTIVÉ, LE ROBORAPTOR™ RÉAGIRA À CE QU'IL ENTENDRA ET À CE QU'IL VERRA ET LORSQUE VOUS LE TOUCHEREZ.

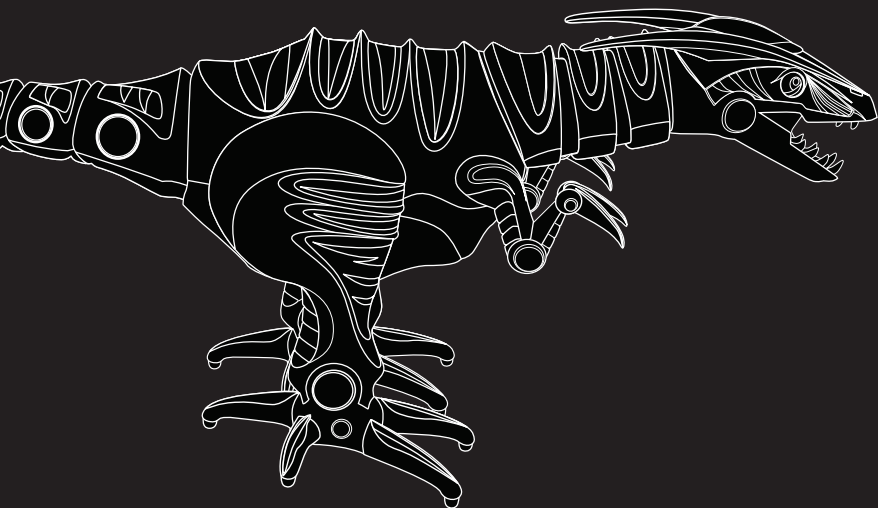

We recommend that you retain our
address for future reference.
Product and colors may vary.
PRINTED IN CHINA.

WS8095FR01(SAB)*

Manufactured and distributed by
©2005 WowWee Ltd.
All Right Reserved.

WowWee (Asia Office)
Unit 301A-C, 92 Granville Rd
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee (North American Office)
6600 Decarie, Suite 200
Montreal QC, H3X 2K4, Canada
Consumer Hotline: 1-800-310-3033
www.wowwee.com